

Stimați colaboratori,

Din dorința de a vă ajuta în alegerea sistemului optim de vopsitorie, vă prezentăm în continuare un **Ghid de zugrăvire** pentru suprafețe interioare. Acest ghid vă va îndruma în vederea parcurgerii pașilor rămași pentru realizarea unui proiect de vopsitorie de interior de înaltă calitate.

Prin alegerea vopselelor Caparol, ați făcut deja primul pas în direcția corectă spre realizarea unei încăperi splendide.

PASUL 1. CE GRAD DE LUCIU SA UTILIZĂM.






Veți putea alege cel mai bun grad de luciu pentru proiectul dumneavoastră, atunci când veți ști caracteristicile și funcțiile fiecărui grad de luciu.

Grad de luciu	Opac	Mat	Semi-lucios	Lucios
Zona de trafic	Scăzut	Mediu	Mediu spre Ridicat	Ridicat
Cameră de zi	●			
Sufragerie	●			
Dormitor	●			
Coridor	●	●		
Bucătărie		●	●	●
Cameră copii	●	●	●	●
Uși			●	●
Tâmplărie			●	●

PASUL 2. CE TIP DE GRUND SA UTILIZĂM.

Grundul asigură pregătirea suprafeței în vederea acoperirii cu vopsea: egalizează absorbția suprafeței, asigură aderența la stratul suport și ajută la o mai bună acoperire a vopselei.







Unele grunduri au o formulă specială pentru a rezolva probleme dificile: culori vechi, aderența pe suprafețe lucioase sau ascunderea petelor de pe stratul suport.

Grund	Caparol AquaSperrgrund	Caparol Weissgrund	Caparol Holz-IsoGrund	Caparol Haftprimer	Caparol Tiefgrund
Tipul problemei la interior					
Pete de umezeală, nicotină, ulei și grăsime	●				
Acoperirea unei vopsele colorate vechi		●			
Vopsire peste tapet		●			
Sigilare tencuială poroasă					●
Sigilare lemn neacoperit			●		
Suprafețe lucioase: ceramică, sticlă etc.	●				
Strat intermediar sub vopsele intense sau închise la culoare		●			
Urme de creion, marker, grăsime, ruj	●				
Revopsire suprafață lemnoasă				●	
Perete ghips-carton nou		●			●
Beton		●			●

Utilizând un grund Caparol de înaltă calitate, veți obține un strat final de vopsea neted, durabil și cu o mai mare acuratețe a culorii.

Utilizați ghidul de mai sus pentru a alege cele mai bune grunduri Caparol pentru proiectele dumneavoastră.

PASUL 3. CE TIP DE VOPSEA SAU DE LAC SĂ UTILIZĂM

Destinația încăperii	Indeko-plus	CapaMaxx	CapaLatex	Latex Hygiene	Capacryl PU Satin	Capacryl PU Gloss
						
Grad de luciu	Mat	Mat	Mat	Mat	Semi-lucios	Lucios
Camera de zi	●	●				
Sufragerie	●	●		●		
Dormitor	●	●				
Coridor		●	●			
Bucatarie			●	●		
Cameră copii	●	●	●			
Uși					●	●
Tâmplărie					●	●

PASUL 4. CÂTĂ VOPSEA ESTE NECESARĂ.

Utilizați pașii următori pentru a determina cantitatea corectă de vopsea ce trebuie achiziționată de la distribuitorul local Caparol.

➤ Pereți:

- Măsurați perimetrul încăperii.
- Înmulțiți perimetrul cu înălțimea pereților.
- Scădeți suprafața ușilor și ferestrelor.
- Împărțiți rezultatul la 8 (un litru de vopsea acoperă cca.8 mp).

➤ Tavane


- Măsurați lungimea și lățimea încăperii și înmulțiți valorile măsurate între ele.
- Împărțiți rezultatul la 8 (un litru de vopsea acoperă cca.8 mp).
- Întotdeauna rotunjiți în sus pentru a vă asigura că veți avea suficientă vopsea.

PASUL 5. MASCAREA ȘI CURĂȚAREA ÎNCĂPERII.

Faceți-vă timp și mascați / acoperiți suprafețele interioare în mod corespunzător. Grunduiți și zugrăviți prima dată tavanele, apoi pereții și ornamentele la final.

Utilizați bandă de zugrav pentru a proteja ușile și ramele ferestrelor, precum și ornamentele.

Izolați cablurile electrice și utilizați pungi de plastic pentru a proteja mânerul ușilor.

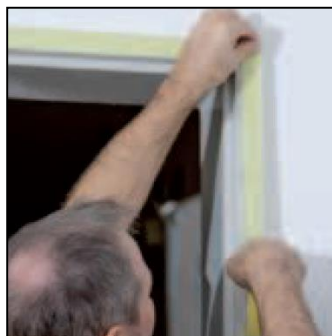

PASUL 6. PREGĂTIREA SUPRAFETEI

3/4

➤ Asigurați-vă că ați reparat toate imperfecțiunile suprafeței.



▲ Umpleți găurile și fisurile utilizând gleturi adecvate.



▲ Șlefuiți orice asperitate sau denivelare, după care îndepărtați praful de pe suprafață.



▲ Grunduiți suprafața



▲ Șlefuiți suprafețele lemnoase

PASUL 7. VOPSIREA SUPRAFETEI

▼ Omogenizați vopseaua în găleată



▼ Amorsați rola rulând-o peste grătar



▼ Începeți cu tavanul vopsind cu pensula o margine de 5 cm




▼ Utilizați un prelungitor pentru vopsirea tavanului



▼ Zugraviți pe lângă pereți



▼ a. Zugraviți un singur perete odată
b. Vopsiți cu pensula o bandă pe linia tavanului, podelei și colțurilor peretelui
c. Vopsiți întotdeauna "ud-pe-ud"

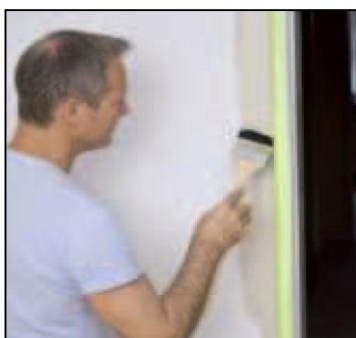

▼ Pe o suprafață de 1 m x 1 m vopsiți un "M" pe perete



▼ a. Umpleți „M”-ul cu vopsea
b. Lucrați de-a lungul pereților de la un colț la celălalt.
c. Continuați în același mod pe întreaga suprafață a peretelui







▲ Îndepărtați banda de mascare de pe perete



▲ Permiteți vopselei să se usuce în profunzime înainte de a o șterge

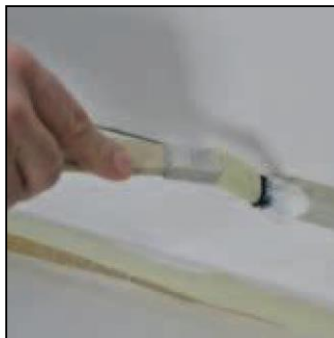

▲ Zugrăviți ornamentele

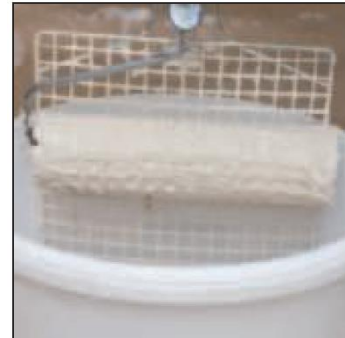

▲ Îndepărtați vopseaua de pe role și pensule utilizând apă și detergent

Vopselele Caparol îndeplinesc toate standardele privind protecția mediului și a sănătății, aceasta făcându-le sigure atât pentru aplicatori cât și pentru clienții finali. Vopselele noastre fără miros ușurează reluarea activității în spațiile zugrăvite, imediat ce suprafețele vopsite s-au uscat.

MICI TRUCURI ȘI SECRETE

- O rolă uscată absoarbe greu vopseaua sau grundul, așa că "amorsați,, rola înainte de a o introduce în grund sau vopsea;
- Rulați rola peste grătarul de vopsit de câteva ori, pentru a fi acoperită uniform cu grund sau vopsea;
- Mascare corespunzătoare a suprafețelor vă permite să lucrați rapid și fără grijă, economisind timp pe ansamblul lucrării;
- "Suprapunerile" apar acolo unde suprafețele umede și uscate se suprapun la aplicarea vopselei cu rola. Păstrați întotdeauna zona de îmbinare umedă, lucrați numai "ud-pe-ud", vopsind pe suprafețe mai reduse;
- Nu vă opriți din vopsit în mijlocul pereților. Vă puteți opri numai la colțuri sau la ferestre;
- Păstrați o mostră de culoare pe capacul găleții;
- O veți identifica mai ușor în cazul în care sunt necesare retușuri.



Departamentul Suport și Dezvoltare

☎ Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522

☎ Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit)

✉ E-mail : tehnic@caparol.ro

🌐 www.caparol.ro