


Zugrăveli pe suprafețe iluminate razant - II

În ediția precedentă a informărilor tehnice destinate Clubului Caparol am abordat 2 dintre cele mai importante condiții de a obține zugrăveli de succes pe suprafețele cu iluminare razantă: pregătirea pereților pentru zugrăvit și folosirea vopselei potrivite. Cu această ocazie vom continua și vom mai aborda încă două condiții obligatorii:

3. Tehnica de aplicare

- Tehnica de aplicare este esențială. **Se va lucra întotdeauna „ud-pe-ud”**, adică nu vom lăsa pauze atunci când este necesar să realimentăm rola, astfel încât să înceapă procesul de uscare a vopselei tocmai aplicate ci cât aceasta este încă umedă continuăm aplicarea cu rola a vopselei pe restul peretelui. Dacă procesul de uscare începe iar noi vom încerca să mai prelucrăm acea suprafață rezultatul va fi foarte inestetic, în special în lumină razantă.
- Dacă suprafețele sunt mari, un singur aplicator nu este suficient. De aceea **numărul aplicatorilor trebuie corelat întotdeauna cu mărimea și geometria suprafeței** ce urmează să fie zugrăvită. Este recomandat ca mai ales suprafețele de tavane să fie împărțite în mai multe zone de lucru.

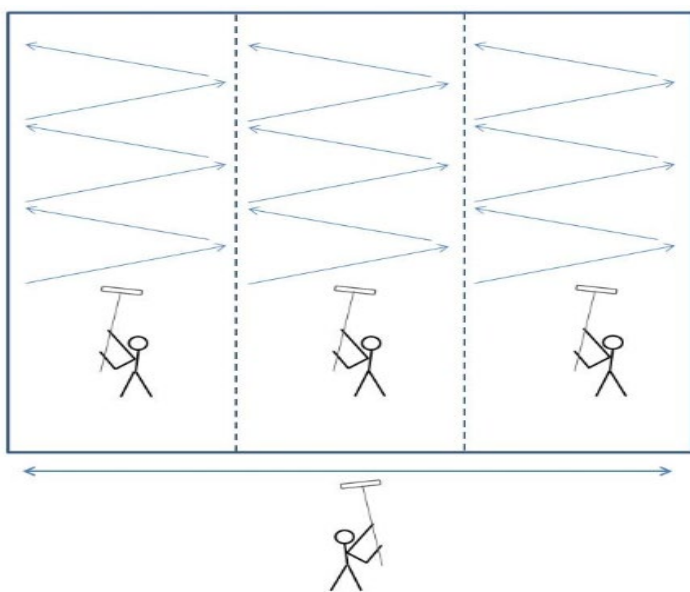

- Dar, deoarece, fiecare aplicator are felul lui de a aplica vopseaua rămânând de cele mai multe ori structuri diferite, dacă e să comparăm diverse tipuri de aplicare, esențială este și **prelucrarea stratului încă umed de un singur aplicator**, cu o rolă, într-o singură direcție, de obicei de sus în jos, doar pentru a uniformiza structura vopselei. Lumina razantă scoate în evidență orice neregularitate inclusiv în structura vopselei.

Foto: exemplu de organizare a aplicatorilor în cazul suprafețelor de mari dimensiuni.



- Contrar practicilor des întâlnite în șantiere, vopselele se recomandă a se dilua cu maxim 10% la primul strat și chiar nediluate pentru stratul 2, deoarece este necesară aplicarea unui strat “bogat” de vopsea. Cu alte cuvinte, **nu este cazul să ne zgârcim cu vopseaua** deoarece prin diluația prea mare sau prin aplicarea unei cantități prea mici de vopsea, uscarea va fi prea rapidă și nu va fi timp pentru prelucrarea/uniformizarea structurii vopselei atât de esențială pentru obținerea de rezultate optime.

4. Uneltele potrivite

Utilizați pentru aplicare uneltele potrivite. Dar care sunt acestea?

- **Ideală este aplicarea prin pulverizare** a vopselei, deoarece în acest caz se obține foarte ușor condiția de aplicare „ud-pe-ud”. Totuși, chiar și în acest caz este obligatorie o prelucrare suplimentară cu rola pentru uniformizarea structurii
- Dacă aceasta nu este posibilă, utilizați o rolă de calitate superioară, cu fire medii (17 - 21 mm), cât mai dese, pe cât posibil nouă și care să aibă marginile rotunjite. Caparol vă propune rola **Caparol FeinRoller**.



După cum poate ați observat deja, a respecta doar unele dintre aceste condiții nu garantează rezultate optime. Dimpotrivă, de cele mai multe ori prin nerespectarea doar a uneia dintre aceste condiții șansele de a obține un eșec sunt destul de mari. Pe scurt: **performanța totală este decisivă!**

Dar ce facem dacă deja am aplicat vopseaua și nu arată bine?

De cele mai multe ori, persoanele care întâmpină probleme de vopsitorie în lumina razantă ne sună după ce au aplicat deja 2, poate chiar 3 straturi de vopsea, în speranța că aplicând straturi succesive problema se va rezolva. Dar practica ne-a învățat că **prin aplicarea de straturi suplimentare de vopsea problemele doar se amplifică.**

Odată ce peretele prezintă structuri neuniforme, singura rezolvare e să ne întoarcem la începuturi, să reluăm lucrarea de la zero. Iar **suprafețe perfect netede se obțin doar prin regletuirea pereților.**

După ce se obțin aceste suprafețe netede, se vor respecta, așa cum trebuia de la bun început, regulile prezentate în cele aceste 2 informări trimise către dumneavoastră cu titlul **Zugrăveli pe suprafețe iluminate razant.**

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnica@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.