



X-THERMO Adeziv PU și pistolul profesional

Acest buletin informativ aduce în atenția membrilor Caparol Club soluții de ultimă generație pentru eficientizarea lucrărilor pe șantier și reducerea timpilor de execuție.

Extinderea gamei ETICS: Productivitate maximă pe șantier

Noul adeziv poliuretanic monocomponent, alături de pistolul teflonat de înaltă precizie, reprezintă combinația ideală pentru meșterii care doresc o lipire rapidă, curată și extrem de durabilă a plăcilor termoizolante (EPS și XPS)

Avantajele sistemului X-THERMO Adeziv PU

- **Uscare rapidă:** Formează peliculă în doar 10 minute și se întărește complet în 24 de ore.
- **Expandare redusă:** Ideal pentru umplerea rosturilor dintre plăci fără a deforma suprafețele.
- **Rezistență extremă:** Proprietăți excelente la apă, descompunere și temperaturi de la -40°C la +90°C.
- **Pistol teflonat:** Stratul de teflon de pe pistol împiedică aderarea spumei și permite curățarea instantanee.




Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase, Nu este adecvat pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injectarea spațiilor mari.

Ghid rapid de aplicare și recomandări tehnice

Pentru a evita reclamațiile ulterioare și a obține o planeitate perfectă, respectați tehnologia oficială de aplicare indicată în Fisa Tehnică.

1. **Pregătirea suportului:** Suprafața trebuie să fie curată și portantă. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc obligatoriu cu **Sylitol RapidGrund 111**.
2. **Aplicarea adezivului:** Aplicați un șnur perimetral la o distanță de 2-4 cm de margine și cel puțin un șnur vertical în mijlocul plăcii.
3. **Lipirea eficientă:** Fixați placa pe perete la cca. 6-10 minute de la aplicarea adezivului. Corecțiile de planeitate se pot face în maximum 20 de minute.
4. **Consum orientativ:** O singură doză acoperă o suprafață de cca. **8 - 10 m²**

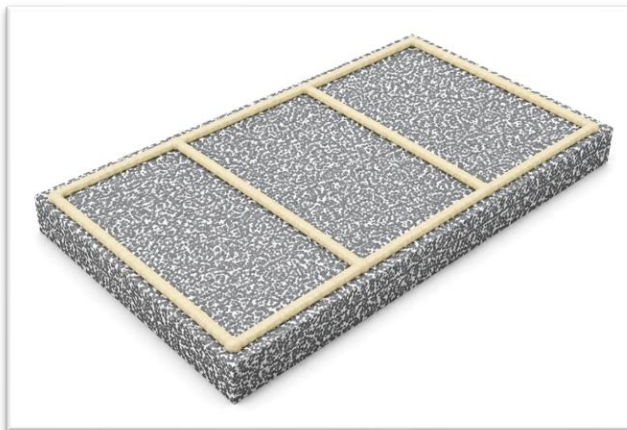

⚠ Important: Este strict interzisă compensarea diferențelor mari de planeitate ale peretelui direct cu adezivul poliuretanic. Reparați denivelările suportului înainte de începerea lipirii.